Canon

A4デジタル複合機

Satera D350/D300

セットアップガイド

はじめにお読みください

Canon A4デジタル複合機 Satera D350/D300をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機をお使いいただくには、最初にこの「セットアップガイド」にしたがってセットアップを行ってください。セットアップの終了後、目的に応じて他のマニュアルを参照してください。

パッケージの内容を確認する

∅メモ

• 本書では、D350のイラストを使用しています。

以下の部品がそろっていることを確認してください。



● 本体 (D350)




● 本体 (D300)



● カセット/手差しトレイ



● 原稿積載トレイ*



● カートリッジ W

- 電源コード
- アース線
- モジュラージャックコード*
- ユーザソフトウェアCD-ROM (プリンタドライバガイドも含みます)
- 取扱説明書

(セットアップガイド、ユーザーズガイド、ファクスガイド*、ファクスドライバガイド*、アンケートはがき、保証書)

- 宛先ラベル*
- * D350のみ

●重要

• 保証期間中のサービスを受ける場合に備えて、本機をお買い上げいただいた際の領収書は 必ず保管しておいてください。

グメモ

• 本機には、プリンタケーブルは同梱されていません。本機をパソコンに接続するには、5m 以下のUSBケーブルが別途必要です。




テープや梱包材をはずす

- 本機を水平な場所に置きます。
- 2 本体およびカセット/手差しトレイのテープをはずします。


ジメモ

• この時点では、下図の透明なUSBラベル (A)は、はずさないでください。




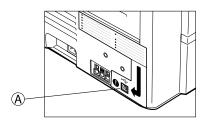


■ D300

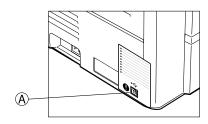

3 ADF自動原稿給紙装置®を開けて、梱包材©および®をはずします (D350のみ)。

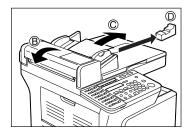


- **4** ADFカバーを閉じます。
- **5** 原稿台カバー © を開けて、原稿台ガラスの保護シート ® を取り除きます。

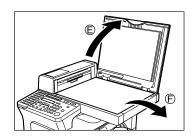




カセットと原稿積載トレイをセットする

1 カセットを本体に向けて少し持ち上げ、カセット両端のフックを本体のガイドに合わせます。カセットが本体にしっかりはまるように取り付けてから(①)、カセットを静かに下ろします(②)。

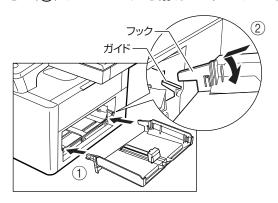


∅メモ


- カセットは、本体との間にすき間ができないように取り付けてください。
- **2** 原稿積載トレイのツメを、フィーダの差し込み口にカチッとはまるまで差し込みます(D350のみ)。

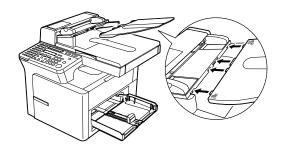



電話回線や周辺機器と接続する (D350のみ)

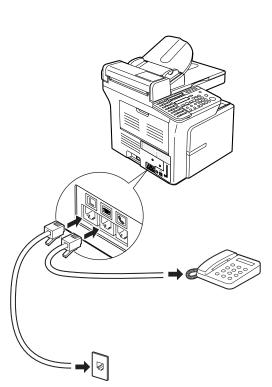

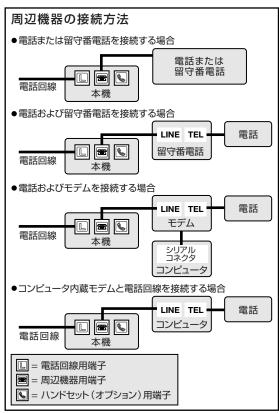

▲ 警告

• 感電のおそれがありますので、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから、インタフェースケーブルやネットワークケーブルの接続を行ってください。


∅ メモ

- 本機をお使いいただく前に、電話回線の種類に合わせて本機を正しく設定してください。 詳しくは、「ファクスガイド」を参照してください。
- 周辺機器を接続する場合、適切な受信モードを選択する必要があります。詳しくは、「ファクスガイド」を参照してください。



電源コードとアース線の接続


電源コードを接続すると、本機に電源が入ります。本機には、電源ON/OFFスイッチはありません。電源が入ってしばらくすると、本機を使える状態になります。LCDディスプレイの表示が、「シハ・ラク オマチクダ・サイ」から「カートリッシ・ヲ セット シテクダ・サイ」に変わります。ここで、カートリッジを取り付け、カセットまたは手差しトレイに用紙をセットすると、LCDディスプレイはスタンパイ表示に戻ります。

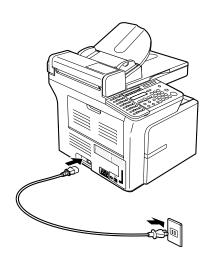


グメモ

- 電源コードは、本機の左側にある差し込み口にまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込むと電源が入らないことがあります。この場合は、電源コードを本機と電源コンセントから抜き、1分以上たってからもう一度電源コードを差し込んでください。
- 電源コードの抜き差しは、必ず電源コードの電源コンセント側で行ってください。本機側では行わないでください。

アース線を本体のアース接続端子のネジに止め、コンセントのアース端子か、接地工事(D種)が行われている接地端子に接続します。

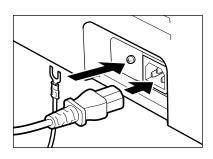

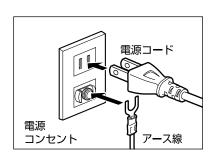

▲ 警告

- 万一、漏電した場合の感電防止のため、アース線を取り付けることを強くおすすめします。 次のようなところには、絶対にアース線を取り付けないでください。
 - ・ガス管
 - ・電話専用アース端子
 - ・避雷針
 - ・水道管や蛇口





カートリッジをセットする

1 新しいカートリッジを保護袋から取り出します。

ジメモ


- カートリッジを交換する場合に備えて、保護袋は保管しておいてください。
- 2 カートリッジを左右に5、6回傾けて中のトナーを均一にします。

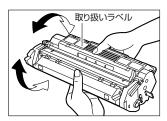

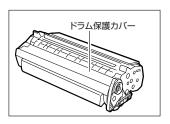


ジメモ

- カートリッジを持つときは、図のように取り扱いラベルのある面を上にして持ってください。また、カートリッジ下部のドラム保護カバーを強く押さえたり、動かしたりしないでください。
- **3** カートリッジを水平で安定した台の上に置き、開封シールのつまみを持って、下図のように左右に曲げます。つまみがカートリッジからはずれたことを確認してください。

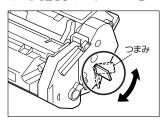


4 一方の手でカートリッジを押さえ、もう一方の手で開封シールのつまみをしっかりと持ち、ゆっくり引き抜きます。引き抜いた開封シールは捨てます。

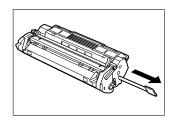


●重要

- 開封シールは必ず引き抜いてください。引き抜かないと出力された用紙にトナーが定着せず、白紙で出力されます。
- 開封シールをななめに引っ張ると、途中で切れる ことがありますので、必ずまっすぐ引っ張ってく ださい。


5 右カバーを開けます。

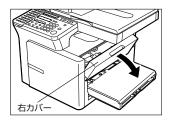


6 下の図のようにカートリッジを持ち、カートリッジに表示されている矢印を本体内部に向けます。

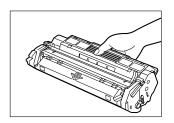

7 カートリッジの両側の突起®を本体のガイド®に合わせ(位置①)、右カバーが少し持ち上がるまで、カートリッジを本体内部へゆっくり滑らせます(位置②)。

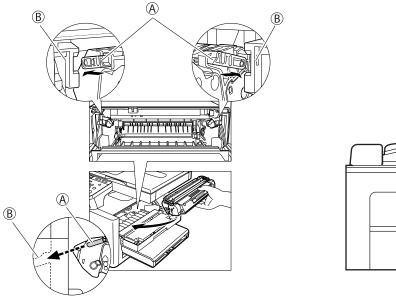


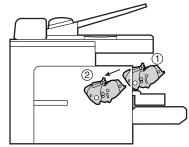


●重要

• カートリッジを動かすと、右カバーも動きます。カートリッジは、位置②より奥に押し込まないでください。手を右カバーに挟まれるおそれがあります。

右カバーを閉じると、カートリッジが所定の位置(位置**③**)にセットされます。

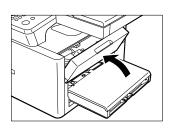


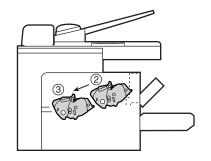




用紙をカセットにセットする

- 1 用紙をカセットにセットします。
 - 用紙は、カセットの奥に突き当たるまで差し込んでください。




- **2** 幅ガイド A と長さガイド B を用紙サイズに合わせます。
 - ・幅ガイドと長さガイドが用紙の端にぴったりつくようにしてください。

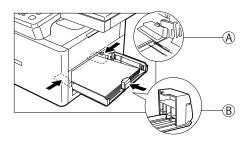

∅メモ

- 用紙の高さが、長さガイドと幅ガイドのツメを超えないようにしてください。
- 3 手差しトレイをカセットの上にセットします。





ソフトウェアをインストールする [CARPS] (Windows 98/Me/2000/XP)

●重要

・本機を使って印刷するには、お使いのコンピュータにCARPSソフトウェアをインストールしておく必要があります。

以下の説明では、Windows 98のスクリーンショットを使用しています。

1 本機およびお使いのコンピュータにUSBケーブルが接続されていないことを確認してください。

●重要

- プラグ・アンド・プレイ機能により、自動的に [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示された場合、[キャンセル] をクリックして、以下の手順にしたがってインストール を続行してください。
- **2** 付属のユーザソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 CD-ROMメニューが自動的に表示されます。
- **3 [プリンタドライバのインストール]** をクリックします。



ジメモ

- CD-ROMメニューが自動的に表示されない場合は、デスクトップの**[マイ コンピュータ]** をダブルクリックして開き (Windows XPのときは、**[スタート]** をクリックし、**[マイ コンピュータ]** をクリックして)、CD-ROMのアイコンを開き、**[CSplash.exe]** をダブルクリックします。
- **4** Setup Wizard ダイアログボックスが表示されるので、**「次へ」**をクリックします。

5 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容を確認してください。**[使用許諾契約の条項に同意します]** を選択して、**[次へ]** をクリックしてください。

Øメモ

- OSによっては、コンピュータの再起動を推奨するメッセージが表示されることがあります。 この場合、コンピュータを再起動してからインストールを続行してください。
- **6 [USB接続でドライバをインストールする]** を選択して、**[次へ]** をクリックします。






右上に示すダイアログボックスが表示されたら、以下の作業を行ってください。

- 7 透明なUSBラベル @ をはずしてください。
- 8 USBケーブル®を本機およびパソコンに接続してください。

プリンタドライバのインストールが自動的に始まります。

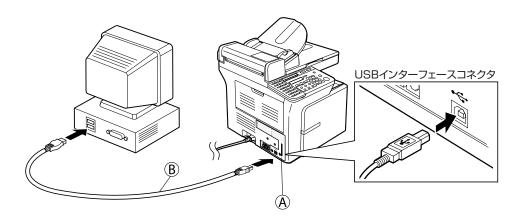

9 以下のダイアログボックスが表示されたら、[終了] をクリックします。



プメモ

• OSによっては、コンピュータの再起動を推奨するメッセージが表示されることがあります。 この場合、コンピュータを再起動してください。



電子マニュアルを参照する

電子マニュアルを参照するには、以下の手順に従ってください。

- **1** 付属のユーザソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 CD-ROMメニューが自動的に表示されます。
 - CD-ROMメニューが自動的に表示されない場合は、デスクトップの [マイ コンピュータ] をダブルクリックして開き (Windows XPのときは、[スタート] をクリックし、[マイ コンピュータ] をクリックして)、 CD-ROMのアイコンを開き、[CSplash.exe]をダブルクリックします。
- **2 [プリンタドライバガイドを読む]** をクリックすると、該当する電子マニュアルが表示されます。

∅メモ

- お使いのコンピュータにAdobe® Acrobat® Readerがインストールされていない場合は、以下の手順にしたがってインストールしてください。
 - **1** 付属のユーザソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 CD-ROMメニューが自動的に表示されます。
 - CD-ROMメニューが自動的に表示されない場合は、デスクトップの【マイ コンピュータ】をダブルクリックして開き(Windows XPのときは、【スタート】をクリックし、【マイ コンピュータ】をクリックして)、CD-ROMのアイコンを開き、[CSplash.exe]をダブルクリックします。
 - **2** [Adobe Acrobat Readerのインストール] をクリックすると、インストールが始まります。

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00

(1/1~3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

デジタル複合機の修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。

下記、修理受付窓口の受付時間は9:00AM~5:30PMです。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 (但し、東京QRセンター・新宿QRセンターの営業時間は10:00AM~6:00PM、休業日は 日曜・祝祭日です。) また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取り扱いを致しております。

お願い:デジタル複合機のお取り扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。

(北海道地区)

※札幌サービスセンター

TEL 011(728)0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F

(東北地区)

※仙台ORセンター

TEL 022(217)3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F

(東京・神奈川・関東・山梨地区)

東京ORセンター(持込のみ) 新宿QRセンター(持込のみ)

TEL 03(3837)2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F

横浜ORセンター(持込のみ)

TEL 03(3348)4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F TEL 045(312)0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F

東日本修理センター(持込のみ)

TEL 043(211)9032 〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノンMJビル1F

※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297(35)5000 〒306-0605 茨城県坂東市馬立1234 F7棟3F

(郵送・宅配のみ)

関東地区・東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。

(中部・北陸地区)

※名古屋ORセンター

TEL 052(939)1830 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F

(近畿地区)

※大阪ORセンター

TEL 06(6459)2565 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 キヤノンビジネスサポート中之島ビル2F

(中国・四国地区)

広島サービスセンター(持込のみ) TEL 082(240)6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1F

(九州地区)

※福岡ORセンター

TEL 092(411)4173 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMJ福岡ビル1F

2006年6月1日現在

上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

| 消耗品のご注文先 |
|-------------|
| 販売先 |
| 電話番号 |
| 担当部門 |
| 担当者 |
| サービス担当者 連絡先 |
| 販 売 店 |
| 電話番号 |
| 担当部門 |
| 担当者 |

Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90024

[受付時間]

<平日>9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

HT3-1148-000-V.2.0 © CANON INC. 2006 PRINTED IN CHINA OR KOREA